


# 取付・設定後の動作確認(流れ)①

## 緊急通報を受けた場合の動作確認(流れ)

- ① 各ワイヤレスリモコンの緊急ボタンを押してください。  
(ボタンを押すとLEDが赤く光ります)

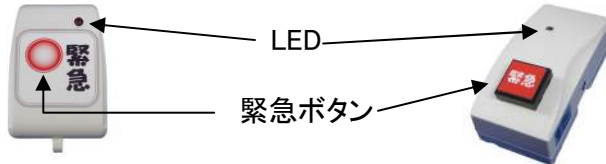

- ② 緊急ボタンを押した後、主装置が作動し液晶画面に第1通報先の電話番号が表示され電話をかけ始めます。



- ③ しばらくすると、第1通報先に主装置より電話がかかってきます。その電話に出ると主装置の「音声メッセージ(緊急ボタンが押されました)」が5回ほど流れます。

- ④ 5回ほどの「音声メッセージ(緊急ボタンが押されました・・・)」後「信号音(ピー)」が聞こえますので遠隔操作を開始してください。

- ⑤ 遠隔操作は、緊急通報を受けた電話機で操作します。

ダイヤルNo 5 を押してから「大丈夫ですか」と声をかけてください。

↓  
ダイヤルNo 4 を次に押し主装置を設置した室内の音声を聞いてみてください。

上記動作(ダイヤル操作)の繰り返しになります。



遠隔操作を終了する際には、必ずダイヤルNo 0 を2回ゆっくりと押して「ピーピーピー」と3回の信号音を確認してから電話を切ってください。


— 注意 —

- ①ダイヤルNo 0 を2回押さずに電話を切りますと次の第2通報先に通報が行きます。  
また、ダイヤルNo 0 を2回押し「ピーピーピー」と3回の信号音を確認にせず電話を切りますと主装置から「プープー」と1分間ほど音が鳴りますのでご注意ください。
- ②主装置が通報先に電話をかけている間は、外部から緊急通報装置設置宅に電話をかけても話中につながりません。
- ③通報先が53秒間電話に出ない場合は、次の通報先に主装置が電話をかけ始めます。  
また、通報先が留守番・伝言設定になっている場合も次の通報先に主装置が電話をかけ始めます。

## 取付・設定後の動作確認(流れ)②

### 外部からの安否確認の動作確認(流れ)

- ① 外部の電話機から主装置設置宅へ電話をかけます。

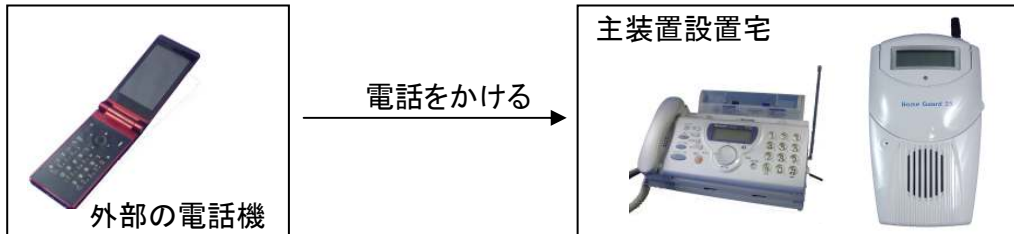

- ② 主設置設置宅の固定電話機の呼出音が設定回数(7~15回)鳴り応答がない場合、主装置のシステムが自動作動し「信号音(ピー)」が1回又は2回聞こえます。
- ③ 「信号音(ピー)」後、4桁の暗証番号「0000」を押し「#」ボタンを押してください。暗証番号が正しい場合は「信号音1回(ピー)」が聞こえますので遠隔操作を開始してください。暗証番号が間違っている場合は「信号音2回(ピーピー)」が聞こえますので正しい暗証番号を押しなおしてください。

- ⑤ 遠隔操作は、外部の電話機で操作します。

ダイヤルNo 5 を押してから「大丈夫ですか」と声をかけてください。

↓  
ダイヤルNo 4 を次に押し主装置を設置した室内の音声を聞いてみてください。

上記動作(ダイヤル操作)の繰り返しになります。



遠隔操作を終了する際には、必ずダイヤルNo 0 を2回ゆっくりと押して「ピーピーピー」と3回の信号音を確認してから電話を切ってください。

#### --- 注意 ---

- ①ダイヤルNo 0 を2回押さずに電話を切りますと主装置から「プープー」と1分間ほど音が鳴りますのでご注意ください。  
また、ダイヤルNo 0 を2回押し「ピーピーピー」と3回の信号音を確認にせずに電話を切りますと主装置から「プープー」と1分間ほど音が鳴りますのでご注意ください。
- ②4桁の暗証番号は、初期設定で「0000」と設定されています。(暗証番号変更可能)
- ③主装置設置宅の固定電話機がFAX機能や留守番機能が設定されている場合下記内容にご確認ください。

- ・FAX機能や留守番機能の動作開始呼出回数が主装置の呼出回数設定より早い場合は、安否確認の動作が利用できなくなり、FAX機能や留守番機能は利用できません。
- ・FAX機能や留守番機能の動作開始呼出回数が主装置の呼出回数設定より遅い場合は、安否確認の動作は利用できますが、FAX機能や留守番機能が利用できなくなります。