


高齢者の強い味方!!

緊急通報装置

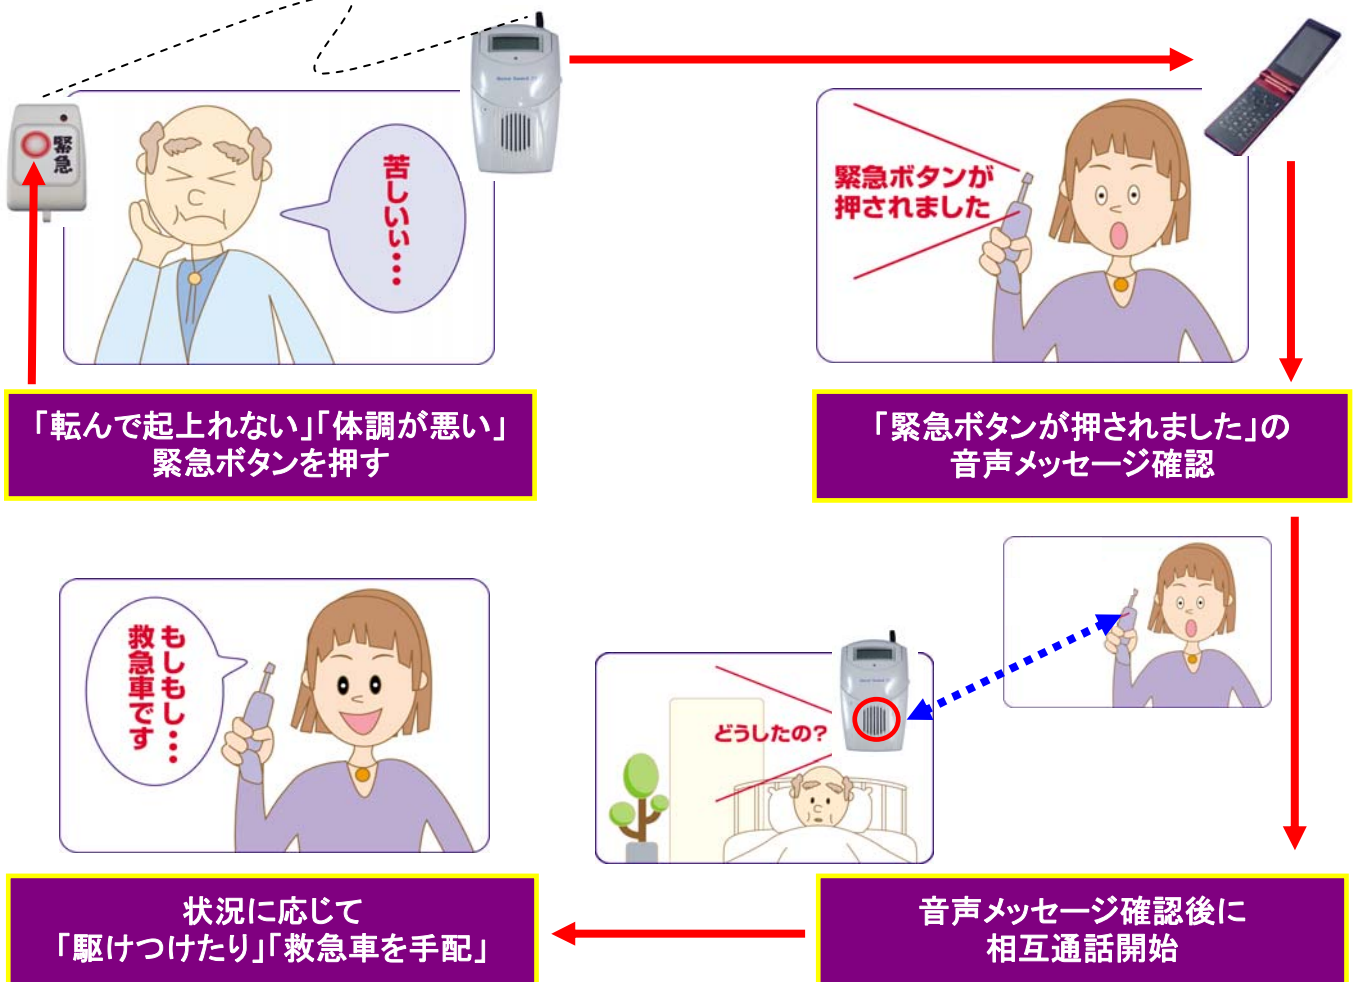

小さな負担で大きな安心をお届けする 緊急通報装置(システム)の ご提案

インターネット利用環境でも使用可

外部電話からの安否確認

3通りのシステムプラン

緊急通報先は8箇所

リモコンはペンダント型と手のひらで押せる据置型

取付・設定簡単

●HG25緊急通報装置

リモコンが2個(ペンダントタイプセット)




1つは、お客様自身が首に掛けるなど身につけていただき、2つめのリモコンはトイレ等に取付けておけば2重の安心です。



手のひらで押せるリモコン(据置タイプセット)



据置型ワイヤレスリモコンは、ボタンが大きいので指でボタンを押す自信がないお客様でも手のひらでボタンを押すことが可能です。寢床の横においたり壁にかけて利用できます。

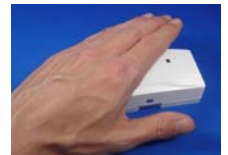

実用新案登録商品
2009-000448

健康に不安・車椅子生活の方が非常時に通報

突然の発作や車椅子からの転倒などの非常時にワイヤレスリモコンの緊急ボタンを押すことにより家族・主治医・介護センター等に緊急通報できます。



外部からの安否確認

外部からの携帯電話などから主装置への遠隔操作で室内の音を聞いたり、室内に向けて声を掛けることにより安否の確認が取れます。(通話は相互通話)



火災・地震など

火災や地震などで停電が発生しても内蔵バッテリーで動作可能なので非常時にも利用できて安心です。(約2~3時間)


●HG25緊急通報装置 特徴

特徴その1

HG25緊急通報装置は、ダイヤル・プッシュ・IP・光の電話回線に対応していますので、インターネット利用環境の電話回線でも使用できます。(ビジネス回線不可)

特徴その2


緊急通報先は、携帯電話や固定電話など8箇所まで登録可能です。また、先の緊急通報先が不在や通報を受けれない場合は次の緊急通報先に自動的に通報いたします。この動作を2回繰り返します。

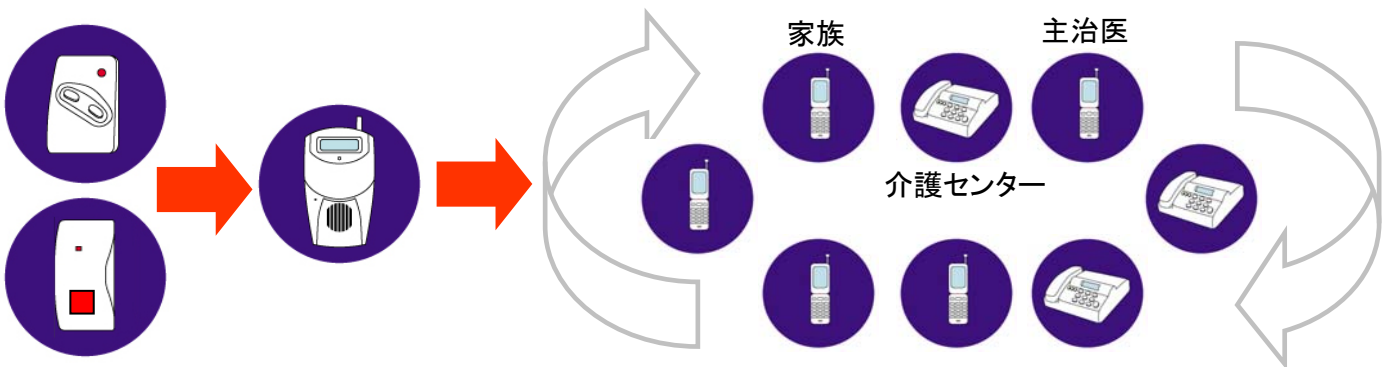

* 介護センター・主治医を緊急通報先にする場合は、各介護センター・主治医に許可を得てください。

特徴その3

ワイヤレスリモコン類から主装置までの電波送信距離は約100m(直進)になります。

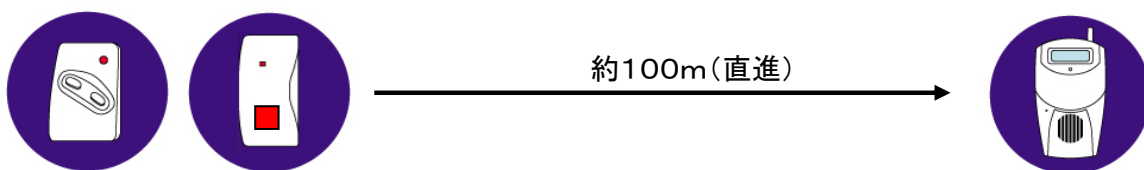

特徴その4


取付(電話回線につなぐだけ)・設定が簡単です。(P7~P9参考)

特徴その5

全国で利用可能です。

●HG25緊急通報装置 2通りのシステムプラン


自己管理型システムプラン

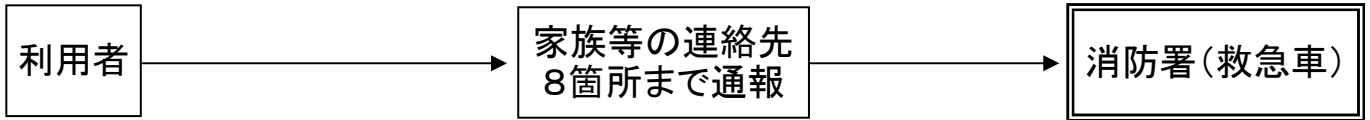

自己管理型システムプランは、「受信センター」・「現地協力者」への連絡を省くことにより家族等への連絡時間を短縮しております。

注意：緊急時に弊社の警備員等は、一切訪問しません。お客様が指定された緊急通報先に第一報が連絡されます。

HG25受信センターシステムプラン

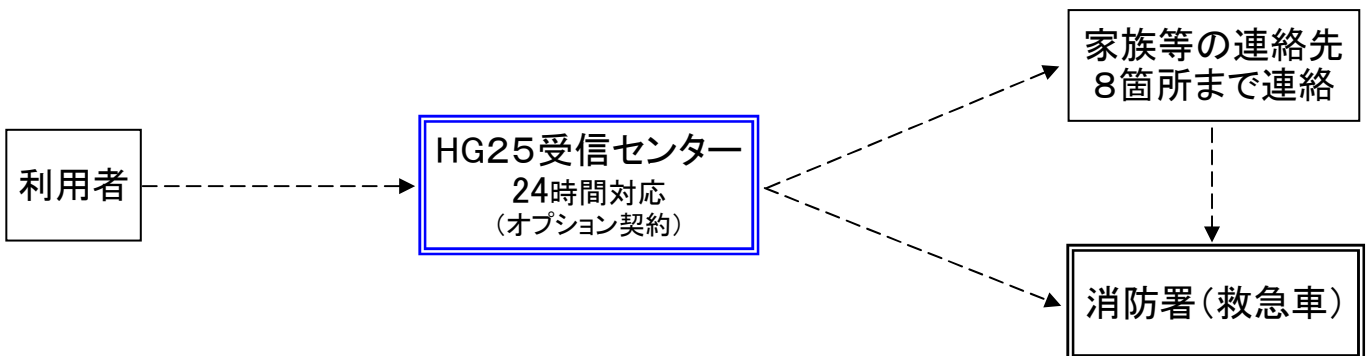


HG25受信センターのご利用は、無料になります。

HG25受信センターは、緊急通報を受けた後、HG25緊急通報装置の相互通話機能や固定電話等のあらゆる連絡手段を利用し利用者の状況を把握しご利用者の家族等、または、消防署(救急車)に連絡を取ります。

注意：緊急時に弊社の警備員等は、一切訪問しません。

HG25受信センター経由・協力員訪問システムプラン

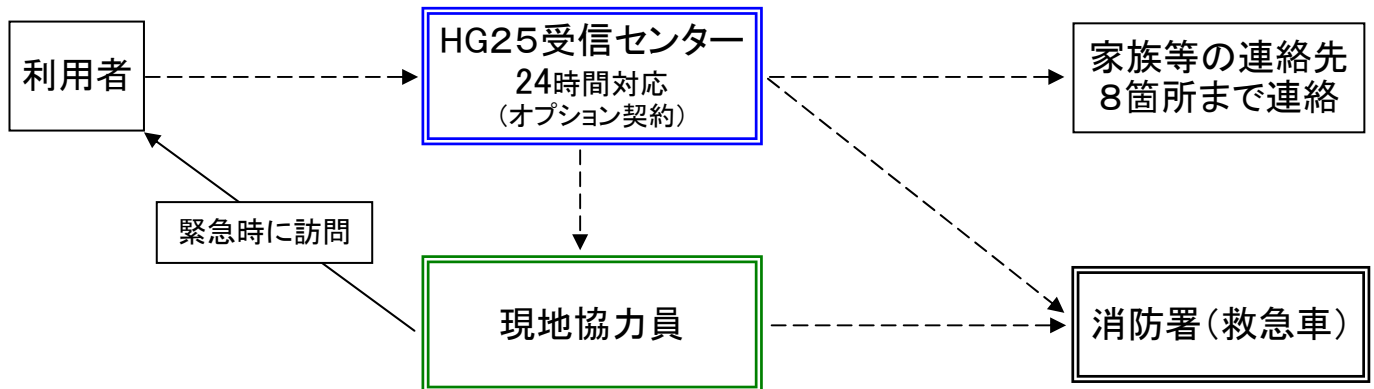

HG25受信センターのご利用は、無料になります。

★ 現地協力員の選考については、利用者様側でお願いいたします。★

HG25受信センターは、緊急通報を受けた後、HG25緊急通報装置の相互通話機能や固定電話等のあらゆる連絡手段を利用し利用者の状況を把握し現地協力員に緊急訪問を要請いたします。

●HG25緊急通報装置 注意点

- ・HG25緊急通報装置をご利用いただくには電話回線が必要となります。
- ・ダイヤル回線・プッシュ回線・IP回線・光回線に対応しております。
- ・ビジネス回線ではご利用できません。
- ・緊急通報先が電話に出ない場合は、次の緊急通報先に通報が回ります。
 また、緊急通報先が留守番・伝言設定になっている場合も次の緊急通報先に通報が回ります。
- ・ワイヤレスリモコン類は、防水仕様ではありません。

●HG25緊急通報装置 セット内容と付属品

ペンダントタイプセット内容



- ・主装置 1個
- ・ペンダント型ワイヤレスリモコン 2個

据置タイプセット内容



実用新案登録商品
2009-000448

- ・主装置 1個
- ・据置型ワイヤレスリモコン 1個

付属品

- ・電話線 × 2



- ・リモコン電池交換用特殊ドライバー × 1



- ・主装置取付用背面ブラケット × 1
(取付用ネジ × 2本付)



- ・主装置用ACアダプター × 1



- ・マルチタップ × 1




- ・ペンダント型ワイヤレスリモコン用 単5電池 × 2

- ・据置型ワイヤレスリモコン用 単4電池 × 2



- ・主装置用非常バッテリー 角電池9V × 1

●HG25緊急通報装置 全体的な概略図

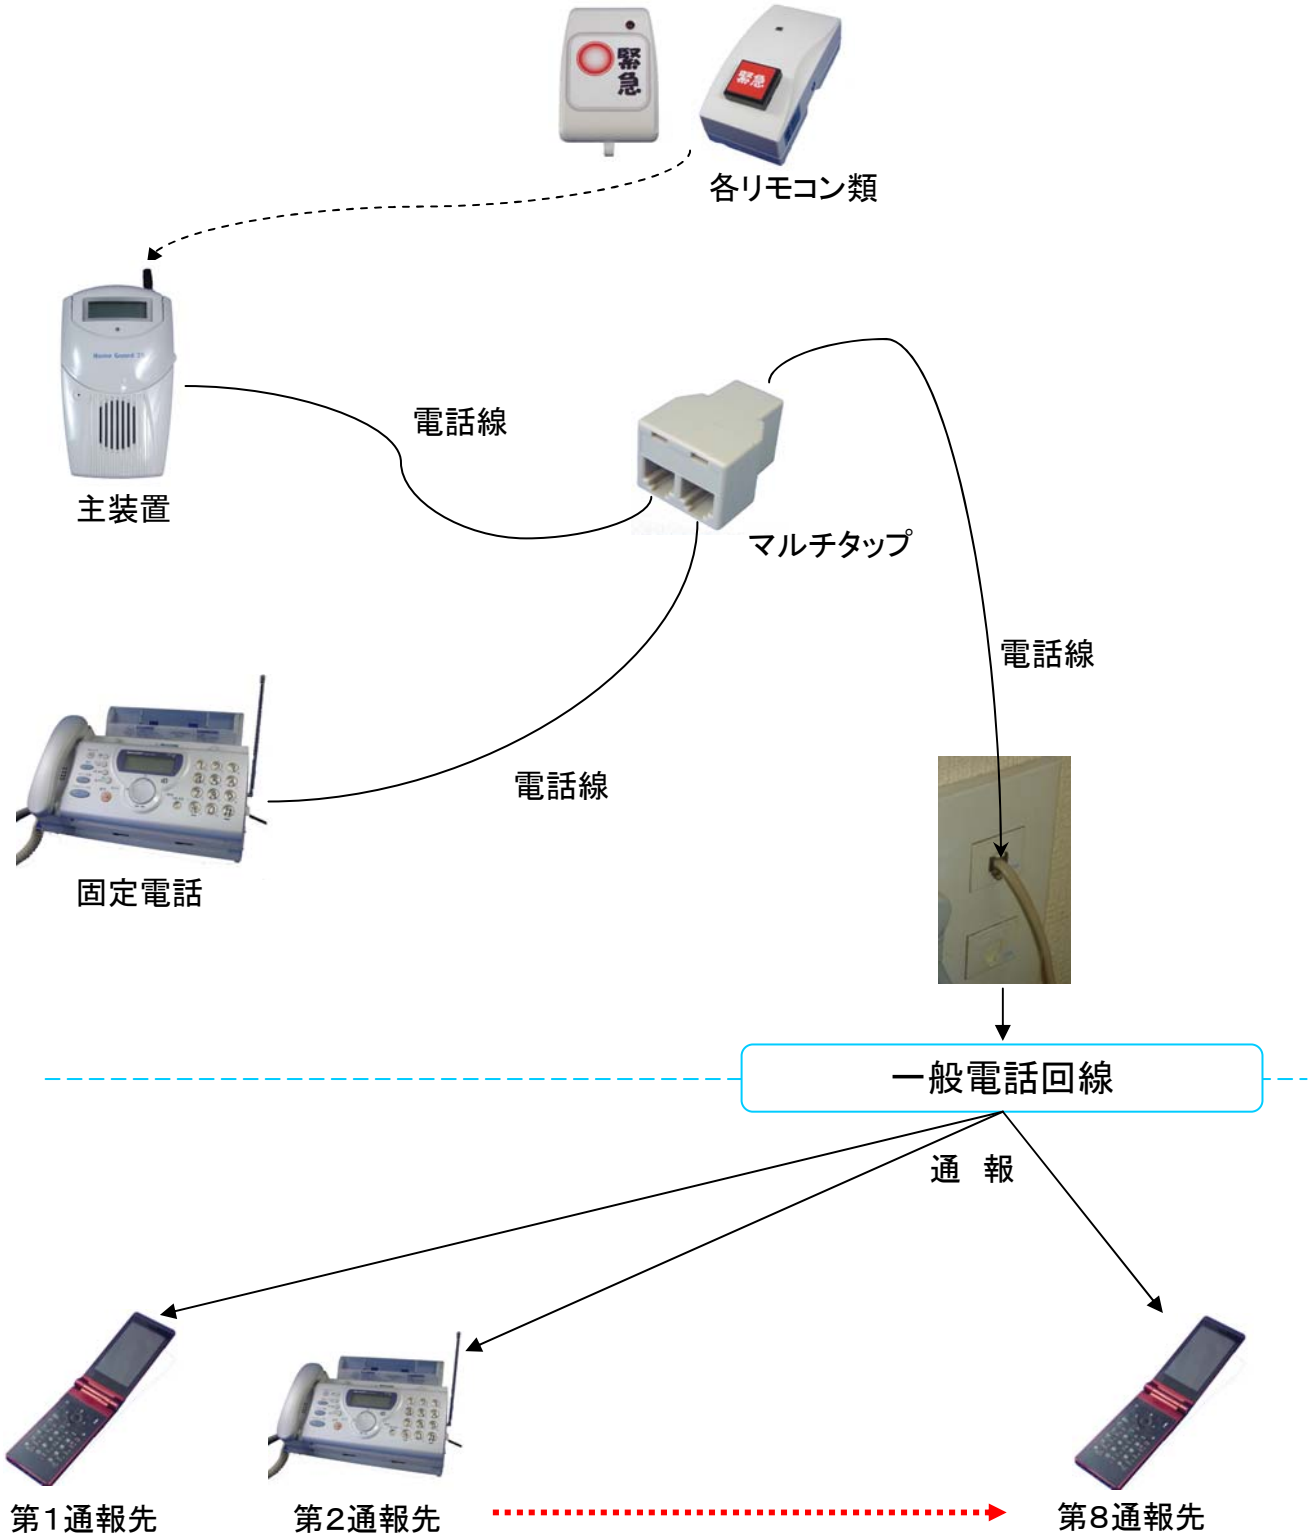


●HG25緊急通報装置 簡単取付(接続)

- ① 現在使用している固定電話機から電話線を取外してください。
- ② 外した電話線を付属品のマルチタップの1個穴側に接続してください。
- ③ マルチタップの2個穴側に付属品の電話線を別々に接続してください。

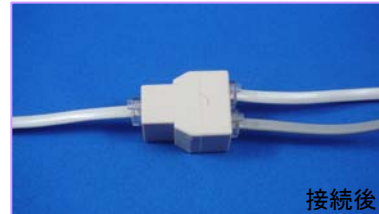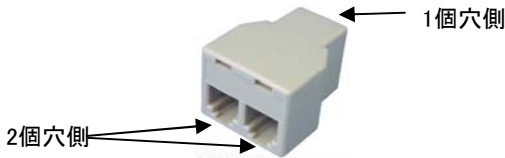


- ④ 2個穴側に接続した電話線の1本を”①”で取外しをした固定電話機に接続してもう1本の電話線は、主装置の裏側の電話線用ジャックに接続してください。

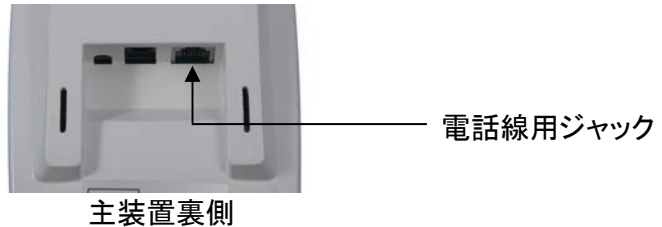

- ⑤ 付属品のACアダプターをご自宅のコンセントに差込、ACアダプターのジャック側を主装置の裏側のACアダプター用ジャックに接続して完了となります。



- ⑥ 接続完了後、主装置を壁等に固定設置したい場合は、付属品の主装置取付用背面ブラケットを利用して下さい。

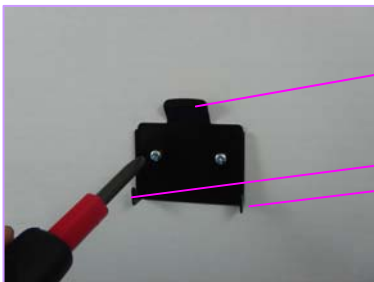

主装置取付用背面ブラケットの突起部分を主装置裏側の背面ブラケット差込口に上から引っ掛ける感じで。

設置場所の注意点

- ① テレビ・ラジオ・ステレオ等の音声を発する機器の近くに設置しないでください。(2メートルほど離してください)
- ② 湿気の多い場所や水に濡れ安い場所は避けてください。

取付(接続)方法手順は、必ず守ってください。

●HG25緊急通報装置 簡単設定(緊急通報先の登録)①



① 主装置横の電源スイッチを上にあげON状態にして液晶画面の”OFF”を確認してください。
 ※”OFF”になっていない場合は、操作パネルの **MO** を押して”OFF”にしてください。

液晶画面は、”OFF”になっていますが電源が入っている状態です。
 この液晶画面が”OFF”状態で”プログラムモード”にしていきます。

電源スイッチ
 操作パネル



② 液晶画面が”OFF”で **ME** を3秒以上押してください。

ME ボタン



液晶画面に暗証番号入力画面が表示されます。

暗証番号を **0000** と入力して **#** を押すとプログラムモード画面になります。
 (初期設定の暗証番号は **0000** に設定されています)



ボタン




●HG25緊急通報装置 簡単設定(緊急通報先の登録)②



プログラムモード画面から登録したい緊急通報先の電話番号を入力してください。

例・”09012345678”と続けて入力してください。




1ボタン


ME ボタン

緊急通報先の電話番号を入力した後、ME を押して 1 を押してください。

注・ ① を押すことにより一番目の緊急通報先の電話番号になります。ここで、② を押すと二番目の緊急通報先の電話番号になります。したがって、ME を押した後に ① から ⑧ を押すことが緊急通報先の電話番号の順番になります。



CH1表示の意味は、一番目の緊急通報先の電話番号を表しています。ここが、CH4表示の場合は、四番目の緊急通報先の電話番号となります。




(赤矢印)入力が完了すると液晶画面は、プログラムモード画面になりますので緊急通報先の電話番号の登録を続けてください。

- HG25 主装置●
- ペンダント型ワイヤレスリモコン●
- 据置型ワイヤレスリモコン●

●HG25 主装置





●ペンダント型ワイヤレスリモコン

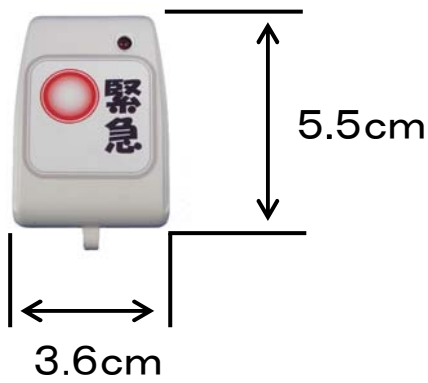

●据置型ワイヤレスリモコン

実用新案登録商品
2009-000448

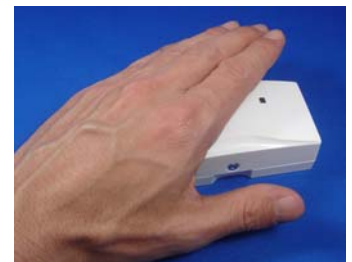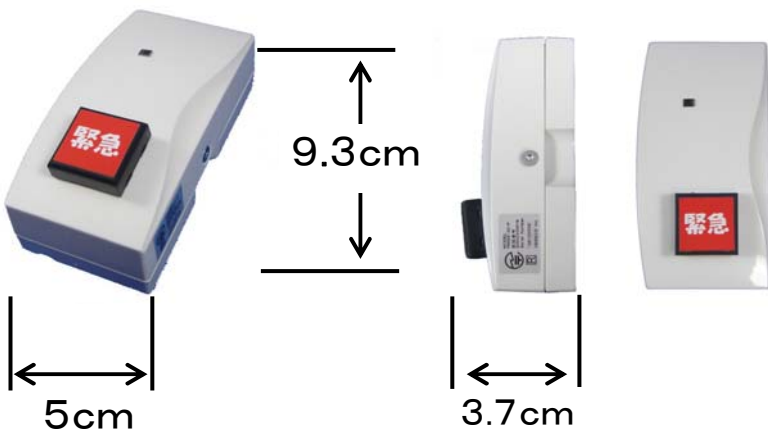

●HG25緊急通報装置 導入後のアフター

毎月定期的に動作確認いたします。

毎月定期的にHG25緊急通報装置の動作確認を弊社からの遠隔操作により点検いたします。(全国)

迅速に対応します。

動作不良の場合、迅速に商品が無償にて交換させていただきます。

ただし、お客様による故意の故障等に関しては別途費用をいただくこととなりますのでご注意ください。

●その他

手が不自由。目が不自由。

手や目が不自由で緊急ボタンを押す自信がない方でも、弊社にていろいろ工夫をいたしますのでご連絡いただければご相談いたします。

●HG25緊急通報装置 製品仕様

主装置(HG25-MA)	
モデル名	HG25
入力電源	DC 12V
消費電力	60mA(待機時) 300mA(動作時)
非常電源	DC9V(FC1バッテリー)
通信ライン	PSTN[DTMF]
周波数	FM426.250MHz
音声録音時間	16秒×2
作動時間	0-99秒
入力可能電話番号数	最大8個
電話番号最大入力桁	31桁
使用可能なセンサの数	15個
使用温度	-10℃～+50℃
サイズ	85mm×150mm×52mm
材質	ABS resin
重量	230g
認証番号	A04-0142001

ワイヤレスリモコン 携帯タイプ(HG25-CK)	
モデル名	TX-150F
入力電源	乾電池(単5)×1
消費電力	20mA(作動時)
周波数	FM426.250MHz
送信距離	100m以内
使用温度	-10℃～+50℃
サイズ	55mm×36mm×15mm
重量	20g(2button)
認証番号	005AZAA0021

ワイヤレスリモコン 据置タイプ(HG25-SK)	
モデル名	RMGS-301F
消費電力	20μA(待機時), 25mA(作動時)
通信出力	10mW 未満
周波数	FM426.250MHz
入力電源	乾電池(単4)×2 2.3V以下、LOW BATTERY信号
送信距離	100m以内
入力信号	NO、NC(選択可能)
材質	白色ABS RESIN
重量	82g
使用温度	-10℃～+50℃
認証番号	005AZAA001

販売元

